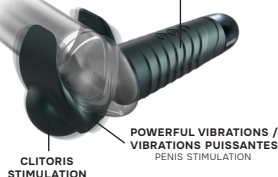


**MAN
WAN**

Réf. 6018613
6018606
6018590

MAN.WAND EVO
VIBRATING STIMULATOR / STIMULATEUR VIBRANT

TEXTURED HANDLE
FOR BETTER HANDGRIP
POIGNÉE TEXTURÉE
POUR MEILLEURE PRISE EN MAIN

**MAN
WAN**

SERVICE CONSOMMATEUR / CONSUMER SERVICE
contact@manwand.com

Ce produit est strictement réservé aux adultes. Ne pas laisser à la portée des enfants. This product is sold as an adult novelty. Keep out of reach of children.

Distribué par / Distributed by Lovely Planet, 560 Av. du Garlaban, 13420 Gémenos, France / Lovely Planet Distribution Ltd, USA

MANWAN® est une marque déposée / Registered trademark. Tous droits réservés / All rights reserved.

MADE IN CHINA



Avant de jeter le packaging de votre toy, n'oubliez pas de reporter le N° de lot/SN sur cette notice afin de le conserver / Before disposing of your toy's packaging, don't forget to write the batch/SN N° on this paper manual so that you can keep it (visible on the bottom of the packaging)

MANUEL D'UTILISATION - FRANÇAIS

Avant d'aller plus loin dans la découverte de votre sexto, prenez quelques instants pour lire ce manuel. Conservez la notice pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Design élégant, tête en silicone super douce et flexible, et surtout moteur ultra-puissant. Le Man.Wand Evo sera votre maître enchanteur. Ce stimulateur rechargeable vous surprendra par ses super pouvoirs: 5 vitesses et 5 modes de vibration, pour un orgasme ultime. Silencieux.

- Matière : silicone doux + ABS
- Toy rechargeable (câble USB fourni)
- IPX7 waterproof
- Type de batterie : Lithium
- Capacité de la batterie : 1.85 Wh, 500mAh
- Tension d'entrée : 5V DC
- Courant d'entrée : 0.5A max
- Tension de sortie : 3.7 V DC
- Courant de sortie : 0.5mA
- Temps de charge : 1h30 max
- Autonomie: 2h

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées. Ne pas utiliser le produit quand il est en charge. Une utilisation interne n'est pas autorisée, elle peut être dangereuse. Ce produit est vivement déconseillé aux femmes enceintes.

Nous vous conseillons d'appliquer un lubrifiant intime à base d'eau afin de respecter la matière de votre produit et de prolonger sa durée de vie. Il faut arrêter de l'utiliser dès qu'il présente des signes d'endommagement, tels qu'une coupure, déchirure. Ne pas utiliser le produit sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort. Si après une longue utilisation l'appareil chauffe, arrêtez de l'utiliser et laissez-le refroidir.

Ce jouet est un jouet intime pour adultes. Ne l'utilisez uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit sur ce manuel d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages liés à un non-respect du mode d'emploi et à une utilisation non conforme du jouet.

SECURITE DE LA BATTERIE DE L'APPAREIL

L'appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ou remplacée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie vous-même. Mettre au rebut une batterie au feu ou dans un four chaud, ou bien l'écraser ou la découper mécaniquement peut entraîner une explosion. Laisser une batterie dans un environnement présentant des conditions de température extrêmes, ou qui est soumise à une pression d'air extrêmement faible, peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En prenant soin du produit vous augmentez sa durée de vie. Nettoyez-le avant et après chaque utilisation avec un savon antibactérien. N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole. Essayez-le avec un chiffon sec, propre, à l'abri de la chaleur. Gardez-le dans un endroit sec, propre, à l'abri de la chaleur. Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

**INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE**

Tous les produits portant un symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la directive Européenne 2012/19/UE) ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettent d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

USER MANUAL - ENGLISH

Before discovering your sex toy further, take a few minutes to read this manual. Please keep the manual for future reference.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Elegant design, super-soft and flexible silicone head, and most importantly an ultra-powerful motor. Let Man.Wand Evo become your master magician. This rechargeable vibrator will amaze you with its super powers: 5 speeds & 5 vibration modes for the ultimate orgasm. Quiet.

- Material: soft silicone + ABS
- Rechargeable toy (USB cable included)
- IPX7 waterproof
- Battery type: Lithium
- Battery capacity: 1.85 Wh, 500mAh
- Input voltage: 5V DC
- Input current: 0.5A max
- Output voltage: 3.7 V DC
- Output current: 0.5mA
- Charging time: 1h30 max
- Running time: 2h

CAUTIONS AND WARNINGS

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This device must be powered only at a very low safety voltage as marked on the device. This device contains batteries that are not replaceable. Do not use the product when it is charging. We recommend you to use a water-based lubricant to make the use of this product easier. You should stop using it as soon as it shows signs of wear and tear, such as if it is scratched or torn. Do not use the product on swollen or inflamed areas or if you have any small sores. Stop using if you experience pain or discomfort. If the device becomes hot after prolonged use, stop using it and allow it to cool down. Internal use is not allowed, it can be dangerous. Pregnant women are strongly advised not to use this product.

This toy is an intimate toy for adults. Use it only for its intended use as described in this user manual. We decline all liability for damage linked to non-compliance with the instructions for use and improper use of the toy.

DEVICE BATTERY SAFETY

The device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery yourself. Do not expose the battery to fire or hot ovens. Do not

leave the battery exposed to extreme temperature conditions, or expose it to extremely low air pressure, this could cause an explosion or a leak of flammable liquid or gas.

CLEANING AND CARE

Your product will last longer if you look after it. Clean it before and after each use with anti-bacterial soap. Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product. Wipe it with a dry cloth and let it dry in a well-ventilated room. Store it in a dry, clean place away from heat. Keep it away from toys made of other materials.

WARRANTY

In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set by law.

**INFORMATION FOR DISPOSAL AND RECYCLING**

Upon being discarded, all products bearing a symbol related to electrical and electronic equipment waste (WEEE in European Directive 2012/19/EU) must not be mixed with unsorted household waste. To avoid damage to the environment and human health, take used equipment to a government or local authorities approved collection point for recycling electrical and electronic equipment. Appropriate recycling and disposal will prevent potentially harmful environmental and human health effects. Contact local authorities to find out where these collection points can be found and how to use them properly.

Lot/SN

MANUAL DE USO • ESPAÑOL

Antes de seguir descubriendo el SEXOY, le rogamos dedique unos instantes a leer este manual. Guarde las instrucciones para poder consultar las más adelante.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Un diseño elegante, una cabeza de silicona extremadamente delicada y flexible, y sobre todo un motor ultrapotente. Man.Wand Evo será tu ángel de la guardia. Este estimulador del recargable te sorprenderá con sus superpoderos: 5 velocidades y 5 modos de vibración para alcanzar un orgasmo imposible de olvidar. Silencioso.

- Material: delicada silicona + ABS
- Recargable por (cable USB incluido)
- IPX7 waterproof
- Tipo de batería: Litium
- Capacidad de la batería: 1.85 Wh, 500mAh
- Voltaje de entrada: 5V DC
- Corriente de entrada: 0.5A máx
- Voltaje de salida: 3.7 V DC
- Corriente de salida: 0.5mA
- Tiempo de carga: 1h30 máx
- Autonomía: 2h

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Este aparato no es apto para ser utilizado por personas (incluidos niños) con alguna discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimientos, a no ser que estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar electrodos ómicos por una persona responsable sobre su seguridad. Hay que vigilar a los niños para impedir que jueguen con el aparato. Este dispositivo únicamente debe alimentarse con la tensión de seguridad más baja correspondiente al mercado del dispositivo. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar. No utilice el producto mientras se esté cargando. Le recomendamos que utilice un lubricante íntimo a base de agua para facilitar el uso de este producto. Deje de usarlo tan pronto como muestre signos de dolor, como un corte, desgarro. No utilice el producto en zonas hinchadas, inflamadas o si tiene pequeñas lesiones. Deje de usarlo si siente dolor o malestar. Si después de un uso prolongado el dispositivo se calienta, deje de usarlo y déjelo enfriar. Está prohibido el uso interno, puede ser peligroso. Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas.

Este juguete es un juguete íntimo para adultos. Úselo únicamente para el uso previsto como se describe en este manual del usuario. Declinamos toda responsabilidad por los daños relacionados con el incumplimiento de las instrucciones de uso y el uso inadecuado del juguete.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA DEL DISPOSITIVO

El dispositivo está equipado con una batería integrada que no se puede quitar o reemplazar. No desmonte ni cambie la batería usted mismo. Tirar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión. No deje la batería expuesta a condiciones extremas de temperatura, ni la exponga a una presión de aire extremadamente baja, esto podría causar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El producto durará más con los cuidados adecuados. Limpíelo antes y después de cada uso con un producto antibacteriano. No utilice productos de limpieza a base de alcohol, acetona o petróleo. Limpíelo con un paño seco y deje que se seque al aire libre. Guárdelo en un lugar seco, limpio y alejado de fuentes de calor. Manténgalo alejado de sex toys fabricados con otros materiales.

GARANTÍA

Cumpliendo las normas europeas, nuestros productos se comercializan con una garantía dentro de los límites estipulados por la legislación.



INFORMACIÓN SOBRE RELATIVA A LA ELIMINACIÓN Y EL RECICLAJO

Todos los productos que llevan un símbolo relacionado con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en la Directiva Europea 2012/19/UE no deben mezclarse con otros residuos domésticos no clasificados. Debe contribuir a la protección del medioambiente y de la salud humana depositando el equipo usado en un punto de recogida aprobado por el gobierno o las autoridades locales para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Un reciclaje y una destrucción adecuados evitarán cualquier impacto potencialmente negativo en el medioambiente y la salud humana. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de uso de este tipo de puntos de recogida.

ISTRUZIONI PER L'USO • ITALIANO

Prima di scoprire tutte le potenzialità del tuo nuovo sex toy, prenditi un po' di tempo per leggere queste istruzioni. Conserva il foglio illustrativo per future consultazioni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Design elegante, testa in silicone morbidissimo e flessibile e soprattutto motore ultra-potente. Man.Wand Evo sarà il vostro mago incantatore. Questo stimolatore ricaricabile vi sorprenderà con i suoi superpoteri: 5 velocità e 5 modalità di vibrazione, per orgasmi estremi. Silenzioso.

- Materiale: morbidissimo silicone + ABS
- Ricaricabile toy (cavo USB incluso)
- IPX7 waterproof
- Tipo di batteria: Litium
- Capacità della batteria: 1.85 Wh, 500mAh
- Tensione di ingresso: 5V DC
- Corrente di ingresso: 0.5A max
- Tensione di uscita: 3.7 V DC
- Corrente di uscita: 0.5mA
- Tempo di carica: 1h30 max
- Autonomia: 2h

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

L'utilizzo di questo apparecchio non è previsto per persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano minime o per persone prive di esperienza o di conoscenza del prodotto. Invece nel caso in cui abbiano usufruito, con l'aiuto di una persona responsabile della loro incolumità, disorganizzazione o di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Il presente apparecchio deve essere alimentato solo alla bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura dell'apparecchio. Il presente apparecchio contiene batterie non sostituibili. Non utilizzare il prodotto mentre è in carica. Per facilitare l'uso del prodotto, si consiglia di utilizzare un lubrificante intimo a base acquosa. Interrompere l'uso se non appena si presentano segni di lesioni, come un taglio, uno strappo. Non utilizzare il prodotto su zone gonfie o infiammate o se si presentano piccole lesioni. Interrompere l'uso se si avverte dolore o disagio. Se dopo un uso prolungato l'apparecchio si surriscalda, interrompere l'uso e lasciarlo raffreddare. L'uso interno non è consentito, in quanto può essere pericoloso. Questo prodotto è fortemente sconsigliato alle donne in gravidanza.

Questo giocattolo è un giocattolo intimo per adulti. Utilizzarlo solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale dell'utente. Decliniamo ogni responsabilità per danni legati al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e all'uso improprio del giocattolo.

SICUREZZA DELLA BATTERIA DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo è dotato di una batteria integrata che non può essere rimossa o sostituita. Non smontare o non modificare la batteria. Smaltire una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure schiacciarla o tagliarla meccanicamente può provocare un'esplosione. Non lasciare la batteria esposta a condizioni di temperatura estreme, né esporla a una pressione dell'aria estremamente bassa: ciò potrebbe causare un'esplosione o una fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

CURA E PULIZIA

Il vostro prodotto durerà molto più tempo se ve ne prendete cura. Pulirlo prima e dopo ogni utilizzo con un antibatterico. Non utilizzare prodotti a base di alcool, acetone, o petrolio. Pulirlo con un panno asciutto e lasciarlo asciugare all'aria aperta. Conservarlo in un luogo asciutto, pulito e al riparo dai colori. Tenere lontano da prodotti simili realizzati con altri materiali.

GARANZIA

Conformemente alle disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti entro i limiti stabiliti dalla legge.



INFORMAZIONI SULLA IN MATERIA DI SMALTIMENTO E RICICLO

Tutti i prodotti che recano un simbolo relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nella Direttiva Europea 2012/19/UE non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. È necessario contribuire alla protezione dell'ambiente e della salute umana portando le apparecchiature usate in un punto di raccolta dedicato al riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, approvato dal governo o dalle autorità locali. Il riciclo e la distruzione appropriati eviteranno qualsiasi impatto potenzialmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini di utilizzo di tale tipo di punto di raccolta.

GERBRAUCHSANLEITUNG • DEUTSCH

Bitte nehmen Sie sich bitte einige Augenblicke Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr Sextoy ausprobieren. Bewahren Sie den Hinweis auf, um später darauf zurückgreifen zu können.

PRODUKTMERKMALE

Elegantes Design, extrem weicher und flexibler Silikonkopf und besonders leistungsstarker Motor. Man.Wand Evo wird Sie verzaubern. Dieser wieder aufladbare Stimulator wird Sie mit seinen tollen Funktionen überraschen: 5 Geschwindigkeitsstufen und 5 Vibrationsstufen für einen unvergesslichen Orgasmus. Leise.

- Material: weiches Silikon + ABS
- Wiederaufladbar toy (einschließen USB-Kabel)
- IPX7 waterproof
- Batterieart: Litium
- Batteriekapazität: 1.85 Wh, 500mAh
- Eingangsspannung: 5V DC
- Eingangsstrom: 0.5A max
- Ausgangsstrom: 0.5mA
- Ufladedauer: 1h30 max
- Ufladintervall: 2h

DE VORSICHTSMASSNAHMEN UND VERWANDEN

Dieses Gerät darf nicht von Personen (begrifflich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen/moralen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich nicht mit ihm nicht auskennen, außerdem wenn es von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden sollen. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern geeignet. Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät darf nur mit der sehr niedrigen Sicherheitsspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung des Geräts entspricht. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Verwenden Sie das Produkt nicht während es aufgeladen wird. Für einen leichten Einsatz dieses Produktes empfehlen wir, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden. Sie sollten die Verwendung beenden, sobald es Anzeichen einer Beschädigung wie Schnitte oder Risse aufweist. Verwenden Sie das Produkt nicht auf geschwunden oder entzündeten Stellen oder bei kleinen Läsionen. Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren. Wenn das Gerät nach längerem Gebrauch heiß wird, verwenden Sie es nicht weiter und lassen Sie es abkühlen. Eine interne Anwendung ist nicht erlaubt, sie kann gefährlich sein. Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht empfohlen für schwangere Frauen.

Dieses Spielzeug ist ein Intimspielzeug für Erwachsene. Benutzen Sie es nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden ab, die auf die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und den unsachgemäßen Gebrauch des Spielzeugs zurückzuführen sind.

SICHERHEIT DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE

Das Gerät verfügt über einen integrierten Akku, der nicht entfernt oder ausgetauscht werden kann. Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht selbst. Das Entsorgen eines Akkus im Feuer oder im heißen Öl oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden eines Akkus können zu einer Explosion führen. Wenn ein Akku in einer Umgebung mit extremen Temperaturbedingungen oder extrem niedrigem Luftdruck belassen wird, kann es zu einer Explosion oder zum Ausströmen brennbarer Flüssigkeiten oder Gase kommen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das Produkt hat eine längere Lebensdauer, wenn Sie ihn pflegen. Reinigen Sie ihn vor und nach jedem Gebrauch mit einem antibakteriellen Mittel. Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte basierend auf Alkohol, Aceton oder Benzin. Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es an der Luft trocknen. Bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen Ort auf, der vor Hitze geschützt ist. Von Spielzeugen aus anderen Materialien fernhalten.

GARANTIE

Alle europäischen Vorschriften verfügen unsere Produkte über die Garantie für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum.



INFORMAZIONI FÜR ENTSORGUNG UND RECYCLING

Alle Produkte, die ein Symbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) in der EU-Richtlinie 2012/19/UE tragen, dürfen nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen vermischt werden. Sie müssen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit beitragen, indem Sie gebrauchte Geräte zu einer Sammelstelle bringen, die sich dem Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten widmet und von der Regierung oder den lokalen Behörden zugelassen ist. Durch die ordnungsgemäße Wiederverwertung und Vernichtung können potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Nutzungsbedingungen für diese Art von Sammelstelle zu erhalten.

GEbruiksAanwijzing • NEDERLANDS

Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u uw sextoy gebruikt. Bewaar de bijsluiter voor toekomstig gebruik.

PRODUCTKENMERKEN

Een elegant ontwerp, een kop uit ultrazachte enflexibele siliconen en een uiterst krachtige motor... De Man.Wand Evo zal je (ongewild) weten te betoveren. Deze oplaadbare stimulator zal je verrassen met zijn superkrachten: 5 snelheden en 5 trilsnelheden voor het ultieme orgasme. Stil.

- Materiaal: zacht silicone + ABS
- Opladbaar toy (USB kabel inbegrepen)
- IPX7 waterproof
- Batterijtype: Litium
- Batterijcapaciteit: 1.85 Wh, 500mAh
- Ingangsspanning: 5V DC
- Ingangsstrom: 0.5A max
- Uitgangsspanning: 3.7 V DC
- Uitgangsstrom: 0.5mA
- Opladtijd: 1h30 maximale
- Looptijd: 2h

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat kan niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die geen gebruik hebben aan ervaring en kennis, tenzijze onder toezicht staan of instructies hebbengekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht over kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met de zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat. Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen. Gebruik het product niet terwijl het wordt opgeladen. We raden je aan om een glijmiddel op waterbasis te gebruiken om het gebruik van dit product te vergemakkelijken. U moet stoppen met het gebruik ervan zodra het tekenen van schade vertoont, zoals een scheur of schade. Gebruik het product niet op geschonden of ontstoken plekken die niet kunnen worden vervangen. Gebruik het gebruik ervan als u pijn of ongemak ervaart. Als het apparaat na langdurig gebruik heet wordt, gebruik het dan niet meer en laat het afkoelen. Intern gebruik is niet toegestaan, het kan gevaarlijk zijn. Dit product wordt sterk afgeraden voor zwangere vrouwen.

Dit speelgoed is een intiem speelgoed voor volwassenen. Gebruik het uitsluitend voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor schade die verband houdt met het niet naleven van de gebruiks-aanwijzingen en het oneigenlijk gebruik van het speelgoed.

VEILIGHEID VAN DE BATTERIJ VAN HET APPARAAT

Het apparaat heeft een ingebouwde batterij die niet kan worden verwijderd of vervangen. Demonteer of wijzig de batterij niet zelf. Het weggoien van een batterij in het vuur of in een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden ervan kan leiden tot een explosie. Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen of aan een extreem lage luchtdruk, dit kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen. Als dat product goed onderhouden, gaat hij langer mee. Reinig het toestel voor en na elk gebruik schoon met een antibacterieel middel.

REINIGING EN ONDERHOUD

Als dat product goed onderhouden, gaat hij langer mee. Reinig het toestel voor en na elk gebruik schoon met een antibacterieel middel. Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, acetone of petroleum. Veeg het af met een droge doek en laat het na de lucht drogen. Bewaar het op een droge, schone plaats uit de buurt van hitte. Bewaar het toestel niet samen met speelgoed die vervaardigd zijn met andere materialen.

GARANTIE

In overeenstemming met de Europese bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.



INFORMATIE OVER VOORSCHRIFTEN VOOR HET VERWIJDEREN EN

Alle producten die een symbool dragen met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEE) in de Europese Richtlijn 2012/19/UE) mogen niet worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. U moet helpen het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door gebruikte apparatuur naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur te brengen dat is goedgekeurd door de overheid of lokale autoriteiten. Een correcte recycling en verwijdering voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en gebruiksvoorwaarden van dit type inzamelpunt.